


YO 2017


Desk channel	Instr.	Mic / D.I	Stand	Stage box	Location
1	Kick	B52		1 Kick	A @ US Left
2	Snare top	e904	Short boom	2 Snare top	
3	Snare btm	e904		3 Snare btm	
4	Tom rack	e904		4 Bass	
5	Tom floor 1	e904		5 Tom floor 1	
6	Tom floor 2	e904		6 Tom floor 2	
7	FX PAD	D.I		7 FX PAD 1	
8	OH L	AT 2020	Short boom	8 OH L	
9	OH R	AT 2020	Short boom	9 OH R	
10	FX PAD 2	D.I		10 FX PAD 2	
11	Snare 2	SM57	Short boom	11 Snare 2	
12	Voc Drs	e935	Tall boom	12 Voc Drs	
13	Key L Mikko	D.I		1 Key L	B @ US Right
14	Key R Mikko	D.I		2 Key R	
15	Pno L Mikko	D.I		3 Pno L	
16	Pno R Mikko	D.I		4 Pno R	
17	HD 1	D.I		5 HD 1	
18	HD 2	D.I		6 HD 2	
19	HD 3	D.I		7 HD 3	
20	HD 4	D.I		8 HD 4	
21	HD 5 Click	D.I		9 HD 5 Click	
22	Voc Mikko	e935	Tall boom	10 Voc Piano	
23	Bass	D.I		11 RET iem Mikko	
24	---	---		12 RET iem Mikko	
25	Org L Jari	D.I		1 Org L	C @ DS Right
26	Org R Jari	D.I		2 Org R	
27	Key L Jari	D.I		3 Key L	
28	Key R Jari	D.I		4 Key R	
29	Ac Gtr Jari	D.I		5 Ac gtr	
30	GTR Jussi	e906		6 GTR Jari	
31	Voc Jari 1	e935	Tall boom	7 Voc Jari 1	
32	Amb Stage L	NT5	Tall boom	8 Voc Jari 2	
33	Amb Stage R	NT5	Tall boom	9 n/c	
34	LEAD Voc	WLS dpa d:facto		10 Amb Stage R	
35	GTR Jari	e906		11 RET iem Mynä	
36	Voc Jari 2	e935	Tall boom	12 RET iem Mynä	
Ac set 37	Kick	B52		1 Kick	D @ DS Right
Ac set 38	Snare	e904		2 Snare	
Ac set 39	OH L	Opus 83	Tall boom	3 OH L	
Ac set 40	OH R	Opus 83	Tall boom	4 OH R	
Ac set 41	Bass	D.I		5 Bass	
Ac set 42	Ac Gtr Jussi	D.I		6 Ac Gtr Jussi	

Tuomme omat rumpumikit ja d.i.-boxit. Festivaaleilla **e935:t** ja **NT5:t** (tai vastaavat) talolta. Tuomme omat lavarasiat & kaapelit, mutta jos talolla on käytössä LK37 -kaapelointi, käytämme sitä. Tarvitsemme **monitorimikserille 3x16A** voimavirran, sekä **valoille 3x32A** lavan takaosaan. Etupään ja lavan välille tarvitsemme **2 x CAT5e** kaapelia, 1 äänelle ja 1 valoilille.


Festivaaleilla tarvitsemme **2 etumonitoria ja sidefillit**, kaikki omissa ryhmissään.
Konserttisaleissa tarvitsemme **4 etumonitoria**, omissa ryhmissään.

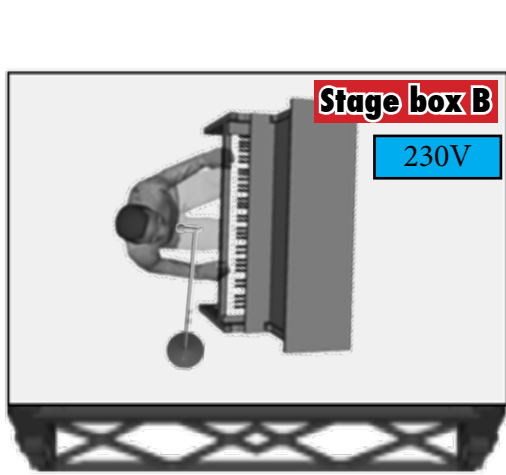


Raiseri: 2x2x0,4m

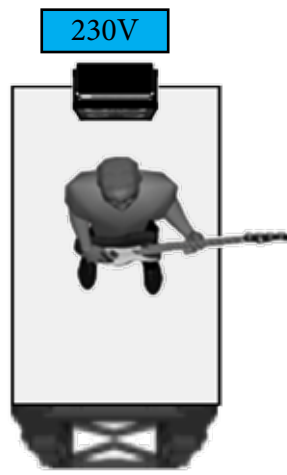


Raiseri: 1x2x0,4m

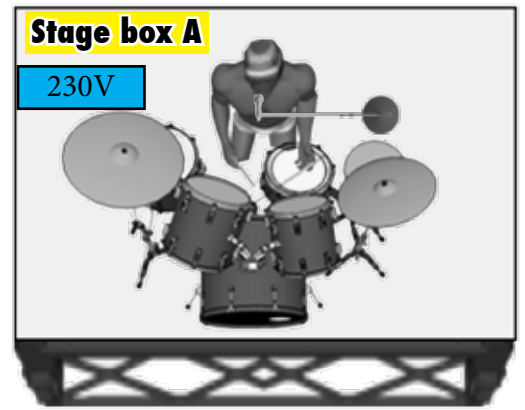

Raiseri: 2x2x0,4m
Kesällä 3x2x0,4m

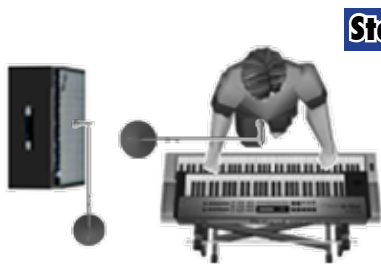


Stage box D

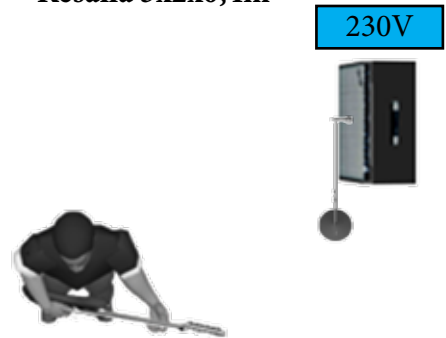

230V

Stage box C 230V

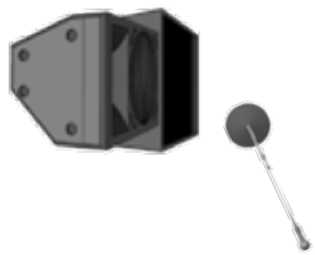

14.2 - 1.4.2018

Etupää :	Pasi Ristolainen	0400-721041	pasi@pasiristolainen.com (KAIKKI YLEISET ASIAT)
Valopää :	Jouni Järvinen	045-609 9036	jarvinen.jouni@gmail.com
Soitinpää :	Jussi Lehtivuori	040-7327037	jussi.lehtivuori@gmail.com
Lavapää :	Timo Toppari		toppari@me.com

1.6.2018 ->

Etupää :	Pasi Ristolainen	0400-721041	pasi@pasiristolainen.com
Valopää :	Aki Rantala	0400-641992	aki.rantala@ruosila.com
Soitinpää :	Teemu Lehtimäki	0400-597506	teemulehtimaki@hotmail.com (KAIKKI YLEISET ASIAT)
Lavapää :	Timo Toppari		toppari@me.com